NV70*15 Serisi
NV66*15 Serisi
BF641 Serisi

Ankastre Fırın

kullanım kılavuzu

AEEE Yönetmeliğine uygundur

Planet First **100 % Recycled Paper**

Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.

imkanları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

SAMSUNG

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 1 2014-09-23 10:53:05

içindekiler

FIRIN KONTROLLERI 11
11 Fırın kontrolleri

AKSESUARLAR 11
11 Aksesuarlar

AYARLAR 12
12 Zaman ayarı
12 Zamanlayıcı ayarı
12 Çocuk güvenliği fonksiyonu
13 Hızlı ön ısıtma modunun kullanımı
13 Pişirme modunun kullanılması
14 Test kapları

TEMIZLIK VE BAKIM 15
15 Katalitik emaye yüzey (isteğe bağlı)
15 Elle temizleme
15 Su toplayıcının temizlenmesi
16 Yan rayları ayırma (isteğe bağlı)
16 Izgara tavanının temizlenmesi
17 Sorun giderme
17 Bilgi kodları

TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI 18
18 Tüketicinin seçimlik hakları

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 2 2014-09-23 10:53:05

bu kılavuzu kullanmak

Bir SAMSUNG Ankastre Fırın satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu kullanım kılavuzu, güvenlik ile ilgili önemli bilgiler ve cihazınızın çalıştırılması ve bakımında size yardımcı olacak talimatlar içermektedir.
Lütfen fırınınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve ileride başvurmak için kılavuzu saklayın.

Bu Kullanım Kılavuzunun metninde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

UYARI ve İKAZ	**Önemli**	**Not**

güvenlik talimatları

Bu fırının kurulumu lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Kurulumu yapacak kişi, cihazı elektrik şebekesine bağlarken ilgili güvenlik önerilerini dikkate almalıdır.

⚠ UYARI
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe düşük fiziksel, duyumsal ve zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için uygun değildir.
Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar denetlenmelidir.
Güç kablosu kusurlu ise, üreticiden veya servis temsilcisinden tedarik edilebilecek uygun bir kablo veya tertibat ile değiştirilmelidir. (Sadece sabit tesisat tipi model)
Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike gerçekleşmesini önlemek için üretici veya servis temsilcisi tarafından veya benzer şekilde ehliyetli kişiler tarafından değiştirilmelidir. (Sadece elektrik kablolu model)
Cihaz, kurulumdan sonra cihazın besleme bağlantısının kesilmesine olanak sunuyor olmalıdır. Bağlantı kesme, prizin erişilebilir durumda olmasıyla veya kablo bağlantısı kurallarına göre sabit bir hattaki bir anahtara bağlanmasıyla sağlanabilir.

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 3 2014-09-23 10:53:06

Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının içindeki ısınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir.
⚠ **UYARI:** Erişilebilir parçalar, kullanım sırasında sıcak olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
Bu cihazın buharlı temizleme veya kendi kendini temizleme işlevi varsa, söz konusu temizlik işleminden önce aşırı döküntüler giderilmeli ve işlem sırasında cihazın içinde mutfak gereci bırakılmamalıdır. (Yalnızca temizlik işlevli model)
Bu cihazın kendi kendini temizleme işlevi varsa, yüzeyler normalden daha fazla ısınabilir ve çocuklar uzak tutulmalıdır. (Yalnızca temizlik işlevli model)
Yalnızca bu fırın için önerilen sıcaklık probunu kullanın. (Sadece sıcaklık sensörlü model)
Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
⚠ **UYARI:** Elektrik çarpma ihtimalini önlemek için lambayı değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
Camın kırılmasıyla sonuçlanabilecek yüzey zedelenmesine neden olabileceğinden fırın kapak camını temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler veya sivri metal kazıyıcılar kullanmayın.
⚠ **UYARI:** Kullanım sırasında, cihaz ve erişilebilir parçaları ısınır. Isınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir. Sürekli gözetim altında değillerse, 8 yaşından küçük çocuklar fırından uzak tutulmalıdır.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, yanlarında yetişkin olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Cihaz çalışırken erişilebilen yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
Cihaz çalışırken kapak veya dış yüzey ısınabilir.

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 4 2014-09-23 10:53:06

Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

Cihazlar harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol sistemi aracılığıyla çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.

Büyük hacimli yiyecekleri pişirirken ağırlığı desteklemek için lütfen pliye demirden şaft yan parçasını arka tarafa yerleştirin. (Modele göre değişir)

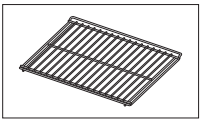

⚠ DİKKAT
Eğer fırın taşıma esnasında hasar görmüşse elektriğe bağlamayın.
Bu cihazın elektrik şebekesine yalnızca özel lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından bağlanmalıdır.
Cihazda bir arıza veya hasar oluşması halinde çalıştırmaya kalkışmayın.
Onarımlar yalnızca lisanlı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Uygunsuz onarımlar siz ve başkaları için önemli riskler oluşturabilir. Fırınınızın onarılması gerekirse bir SAMSUNG Servis Merkezi ile veya bayinizle iletişime geçin.
Elektrik kutuplarının ve kablolarının fırına temas etmesine izin verilmemelidir.
Fırın elektrik şebekesine yalnızca onaylanmış bir devre kesici veya sigorta kullanılarak bağlanmalıdır. Asla çoklu fiş adaptörü veya uzatma kablosu kullanmayın.
Cihaz onarılırken veya temizlenirken, elektriği kapatılmalıdır.
Fırının yakınındaki prizlere elektrikli cihazlar takarken dikkatli olun.
Bu cihazın buharla pişirme işlevi varsa, su kartuşu hasarlı durumdayken cihazı çalıştırmayın. (Yalnızca buharlı pişirme işlevli model)
Kartuş çatlak veya kırıksa, cihazı kullanmayın ve en yakınınızdaki servis merkezine danışın. (Yalnızca buharlı pişirme işlevli model)
Bu fırın sadece ev yemekleri pişirmek için tasarlanmıştır.
Kullanım esnasında fırının iç yüzeyleri ısınır ve yanıklara sebep olabilir. Isıtıcı elemanlara veya fırının iç yüzeylerine dokunmadan önce soğumalarını bekleyin.
Fırının içinde asla yanıcı maddeler saklamayın.
Cihaz uzun bir süre yüksek sıcaklıkta çalıştırılırsa fırının yüzeyleri ısınabilir.
Yemek pişirdiğiniz sırada fırın kapağını açarken dikkatli olun çünkü içerideki sıcak hava ve buhar hızla dışarı çıkabilir.
Alkol içeren yemekler pişirilirken, yüksek sıcaklıklardan ötürü alkol buharlaşabilir ve bu buhar fırının sıcak kısmıyla temas ederse alev alabilir.
Güvenliğiniz için, yüksek basınçlı sıvı temizleyiciler veya buharlı jet temizleyiciler kullanmayın.
Fırın kullanımda iken çocuklar güvenli bir mesafede tutulmalıdır.
Pizza gibi donmuş gıdalar Büyük ızgara üzerinde pişirilmelidir. Pişirme tepsisi kullanılması halinde aşırı sıcaklık değişimi sebebiyle deforme olabilir.
Fırın sıcakken taban kısmına su dökmeyin. Bu, emaye yüzeyin hasar görmesine sebep olabilir:
Pişirme işlemi sırasında fırın kapağı kapalı tutulmalıdır.

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 5 2014-09-23 10:53:06

Fırın tabanı alüminyum folyo ile kaplamayın ve üzerine pişirme tepsisi veya kalıbı yerleştirmeyin. Alüminyum folyo ısıyı bloke eder ve bu da emaye yüzeylerin hasar görmesine yol açarak pişirme performansını düşürebilir.
Meyve suları, emaye yüzeylerde silinmesi mümkün olmayan lekeler bırakır. Yüksek nem içerikli kekler pişirirken derin tavayı kullanın.
Fırında kullandığınız pişirme malzemelerini açık haldeki kapağın üzerine koymayın.
Cihazla oynamamaları için küçük çocuklara nezaret edilmelidir.
Kapağı açıp kapatırken, çocukları kapaktan uzak tutun çünkü kapağa çarpabilir ya da parmaklarını kıstırabilirler.
Kapağın üzerine yüklenmeyin, yaslanmayın ve ağır malzeme yerleştirmeyin.
Kapağı gereğinden fazla kuvvet uygulayarak açmayın.
⚠ **UYARI:** Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra bile cihazın elektrik şebekesi bağlantısını kesmeyin.
⚠ **UYARI:** Fırında pişirme işlemi devam ederken kapağı açık bırakmayın.

[FİŞ]

Ticari marka	SAMSUNG
Model	NV70*15 Serisi NV66*15 Serisi
Enerji verim sınıfı	A
Standart yükte ısıtma fonksiyonları için enerji tüketimi (Geleneksel cihazlar)	0.89 kWh
Standart yükte ısıtma fonksiyonları için enerji tüketimi (Fanlı hava dolaşımlı cihazlar)	0.87 kWh
Kullanılabilir hacim	NV70*15 Serisi: 70 L NV66*15 Serisi: 66 L
Cihaz hacmi	Büyük
Standart yükte pişirme için gereken süre (Geleneksel cihazlar)	45 dk
Standart yükte pişirme için gereken süre (Fanlı hava dolaşımlı cihazlar)	48 dk
Isıtma fonksiyonu çalışmadığı zaman güç tüketimi ve en düşük güç tüketim modunda stand-by kayıpları	0.95 W
En geniş pişirme ızgarası alanı	1140 cm^2

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 6 2014-09-23 10:53:06

AMPUL DEĞİŞİMİ

⚠ **Elektrik çarpması tehlikesi! Fırın ampullerinden herhangi birini değiştirmeden önce aşağıdaki işlemleri uygulayın:**

- Fırını kapatın.
- Fırının elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin.
- Fırın bölmesinin zeminine bir bez sererek fırın lambasını ve cam başlığı koruyun.
- Ampuller SAMSUNG Servis Merkezinden satın alınabilir.

Fırın Arka Işığı

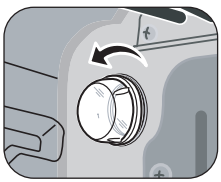

1. Başlığı saatin aksi yönde çevirerek çıkarın; ardından metal halkayı ve plaka halkayı çıkarın ve cam başlığı temizleyin. Gerekirse, ampulü 25 watt'lık, 300 °C ısıya dayanıklı bir fırın lambası ampulüyle değiştirin.

2. Gerekirse cam başlığı, metal halkayı ve plaka halkayı temizleyin.

3. Metal halkayı ve plaka halkayı cam başlığa yerleştirin.

4. Cam başlığı, 1. adımda çıkardığınız yere geri takın ve sabitlemek için saat yönünde çevirin.

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 7 2014-09-23 10:53:06

KAPAĞIN ÇIKARILMASI

Normal kullanım için fırın kapağı yerinden çıkarılmamalıdır; ancak gerekirse (örneğin temizlik için) şu talimatları uygulayın.

⚠ **DİKKAT**: Fırın kapağı ağırdır.

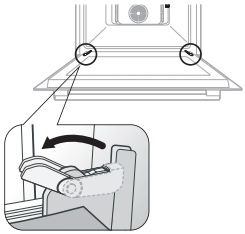

1. Kapağı açın ve her iki menteşedeki kelepçeleri baş parmağınızla açın.

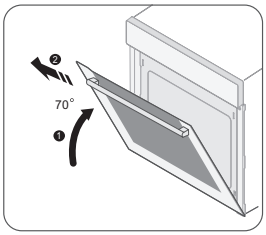

2. Kapağı yaklaşık 70° kapalı duruma getirin. Her iki elinizi kullanarak fırın kapağını orta seviyede yan taraflarından kavrayın ve menteşeler çıkarılana kadar yukarı doğru çekerek kaldırın.

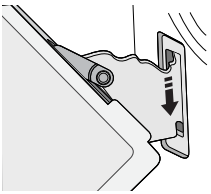

3. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra kaağı yerine geri takmak için 1. ve 2. adımları ters sırayla tekrarlayın. Menteşe üzerindeki kelepçe her iki tarafta da kapalı olmalıdır.

KAPAK CAMININ ÇIKARILMASI

Fırın kapağı, bitişik yerleştirilmiş üç kat camla donatılmıştır. Bu camlar temizlenmek için çıkarılabilir.

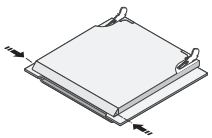

1. Kapağın sol ve sağ yanlarındaki her iki düğmeye de basın.

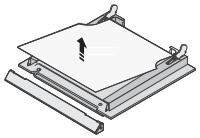

2. Örtüyü kaldırın ve cam 1'i kapaktan çıkarın.

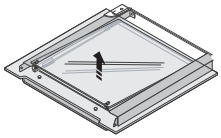

3. Cam 2'yi kaldırın ve tabakaları sıcak suyla veya bulaşık deterjanıyla yıkayın ve yumuşak, temiz bir bezle parlatarak kurutun.

Kapak Camı, modelden modele 2 EA ilâ 4 EA arasında değiştir. Ancak sökme ve montaj yöntemi aynıdır.

İç cam 1'i monte ederken, yazılı kısmı aşağı bakacak şekilde takın.

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 8 2014-09-23 10:53:08

OTOMATİK ENERJİ TASARRUFU FONKSİYONU

- Cihazın ayarlaması veya geçici durdurma durumuyla çalışması devam ederken, hiçbir fonksiyon seçmezseniz, fonksiyon iptal edilir ve 10 dakika sonra saat görüntülenir.

BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKİLDE ATILMASI (ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın
Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

kurulum

⚠ Kurulum için güvenlik talimatları

Bu fırın sadece onaylanmış bir elektrik teknisyeni tarafından kurulabilir. Kurulumu yapacak kişi, cihazı elektrik şebekesine bağlarken ilgili güvenlik önerilerini dikkate almakla sorumludur.

- Fırını kurarken elektrik yüklü parçalara karşı önlem alın.

Güç bağlantısı

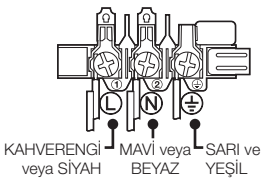

Cihaz elektrik şebekesine fişle bağlanmıyorsa, güvenlik yönetmeliklerine uyulması için çok kutuplu bir yalıtım anahtarı (en az 3 mm kontak boşluğu ile) temin edilmelidir. Güç kablosu (H05 RR-F veya H05 VV-F, min., 2,5 mm^2), fırın ankastre dolabının önünde yerde duruyor dahi olsa fırına bağlanabilecek uzunlukta olmalıdır. Güç kablolarını uygun bağlantı uçlarına bağlamadan önce, bir tornavida kullanarak fırının arka bağlantı kapağını açın ve kablo kelepçesinin vidalarını gevşetin.
Fırın (⏚)-ucundan topraklanır. Öncelikle sarı ve yeşil kablo bağlanmalıdır ve bu kablolar diğerlerinden uzun olmalıdır. Fırın elektrik şebekesine bir fişle bağlanıyorsa, bu fiş fırın kurulduktan sonra da erişilebilir durumda kalmalıdır. Samsung, toprak bağlantısının yapılmamasından veya hatalı yapılmasından kaynaklanan kazalardan sorumlu tutulamaz.

⚠ **UYARI:** Bağlantı kablosunun kurulum sırasında sıkışmasına izin vermeyin ve fırının sıcak parçalarına temas etmesini önleyin.

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 9 2014-09-23 10:53:08

Dolap içine kurulum

Ankastre dolaplar için, fırın kurulumunda kullanılacak plastik yüzeyler ve yapıştırıcı, dolap içinde 90 °C, dolabın bitişiğinde ise 75 °C sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır. Samsung, ısının plastik yüzeylere veya yapıştırıcıya verdiği zararlardan sorumlu tutulamaz.

Fırının yerleştirileceği mutfak dolabının zemininde bir havalandırma açıklığı olmalıdır. Havalandırma için, alt raf ile destekleyici duvar arasında yaklaşık 50 mm açıklık bırakılmalıdır. Fırın bir ocak ızgarasının altına kurulacaksa, ocağın kurulum talimatlarına da uyulmalıdır.

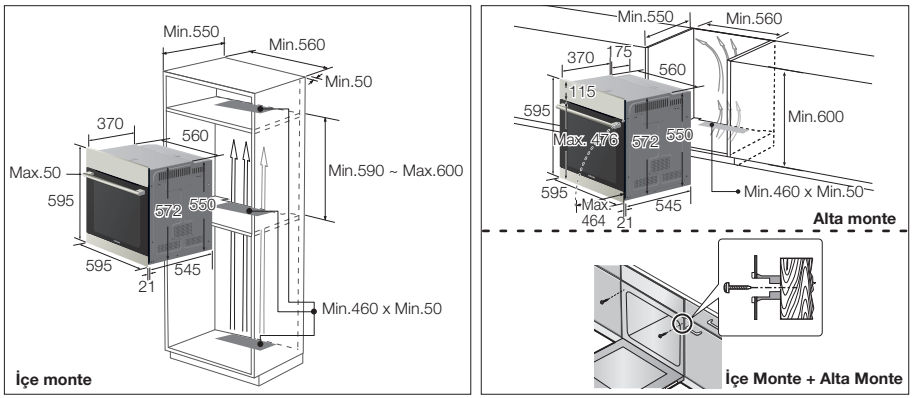

Cihazı tamamen kabinin içine itin ve 2 vida kullanarak fırını her iki yandan sıkıca sabitleyin. Cihazla bitişiğindeki dolap arasında en az yaklaşık 5 mm açıklık kaldığından emin olun.

Kurulumdan sonra fırının kapağında ve iç kısmında bulunan vinil koruyucu tabakayı, bantı, kağıtları ve aksesuarları çıkarın. Cihazı dolaptan sökmeden önce, fırının elektrik bağlantısını kesin ve fırının her iki yanındaki 2 vidayı sökün.

⚠ **UYARI:** Resimde gösterildiği gibi, hava akışının sağlanması için ankastre dolapta minimum havalandırma açıklığı bırakılmalıdır. Bu açıklığı tahta şeritlerle kapatmayın zira havalandırma sağlamak için kullanılır.

Fırının ön yüzündeki tutacak gibi öğeler modelden modele değişir. Ancak resimdeki fırının boyutu aynıdır.

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 10 2014-09-23 10:53:09

fırın kontrolleri

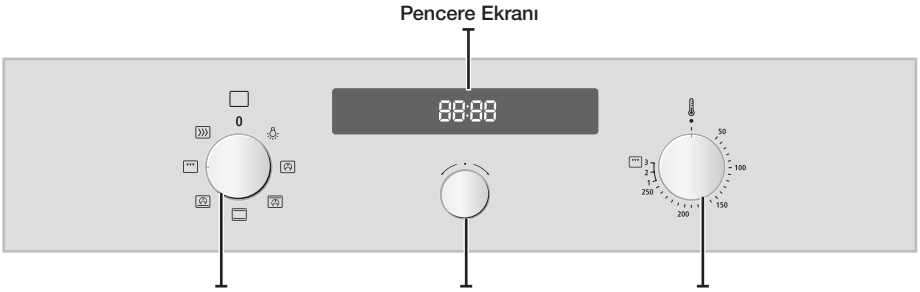

Ön tasarım

Ön panel paslanmaz çelik, beyaz, siyah ve cam gibi farklı malzeme ve renk seçenekleriyle sunulur. Kaliteyi arttırmak için görünüm değiştirilebilir.

aksesuarlar

DİKKAT: Aksesuarın rafa doğru takıldığından emin olun. Tepsiler fırının dibinden en az 2 cm mesafede olmalıdır; aksi takdirde emaye yüzey zarar görebilir.

UYARI: Yiyecekleri ve/veya aksesuarları fırından çıkarırken çok dikkatli olun. Sıcak yiyecekler, aksesuarlar ve yüzeyler yanmanıza sebep olabilir!

Fırında pişirme tepsisi
Pişirme tepsisi kek, kurabiye ve diğer hamur işlerinin pişirilmesinde kullanılabilir.

Damlama tepsisi (İsteğe bağlı)
(Derin) damlama tepsisi, kızartma işlemleri için iyidir. Sıvıların fırının dibine damlamasını önlemek için küçük ızgara ile birlikte kullanılabilir.



Küçük ızgara (İsteğe bağlı)
Küçük ızgara, yiyeceklerin ızgarada pişirilmesi ve kızartılması için kullanılabilir. Sıvıların fırının dibine damlamasını önlemek için damlama tepsisi ile birlikte kullanılabilir.



Büyük ızgara (İsteğe bağlı)
Büyük ızgara, yiyeceklerin ızgarada pişirilmesi ve kızartılması için kullanılabilir. Bu parçayı güveçler ve diğer pişirme kapları ile kullanabilirsiniz.

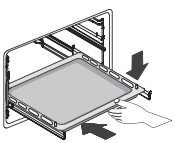

Teleskopik kızak kılavuzu (İsteğe bağlı)
- Izgarayı, pişirme kabını veya kızartma kabını fırına sokmak için öncelikle teleskopik kılavuzları belirli bir seviyeye kadar dışa kaydırın.
- Tepsiyi veya kabı kılavuzların üzerine yerleştirin ve tamamen yerleşene kadar fırının içine geri itin. Kapağı kapatmadan önce teleskopik kılavuzların tamamen fırına girdiğinden emin olun

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 11 2014-09-23 10:53:10

ZAMAN AYARI

Gücü ilk kez bağlarken lütfen ürünü, saati ayarladıktan sonra kullanın.

1. **Zaman Seçim Düğmesi**'ne basın, saat rakamları yanıp sönmeye başlar.

2. **Zaman Seçim Düğmesi**'ni çevirerek istediğiniz saati ayarlayın.

3. **Zaman Seçim Düğmesi**'ne basın, dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.

4. **Zaman Seçim Düğmesi**'ni çevirerek istediğiniz dakikayı ayarlayın.

5. Onaylamak için **Zaman Seçim Düğmesi**'ne basın.

ZAMANLAYICI AYARI

1. **Zaman Seçim Düğmesi**'ni çevirerek zamanlayıcı süresini ayarlayın.

2. Onaylamak için **Zaman Seçim Düğmesi**'ne basın.

Zamanlayıcının çalışmasını durdurmak isterseniz Alarmı 0:00'a ayarlayın.
Çalışır haldeyken, o anki saatin gösterilmesi için Zaman Düğmesine basın.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ FONKSİYONU

1. **Zaman Seçim Düğmesi**'ne basın ve 3 saniye basılı tutun. Ekranda (L) görüntülenir.

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 12 2014-09-23 10:53:10

HIZLI ÖN ISITMA ( ) MODUNUN KULLANIMI

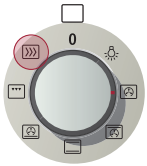

HIZLI ÖN ISITMA seçeneğini kullanarak kısa süre içinde sıcaklığın belirlenen değere yükselmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlem, ön ısıtma işlemi tamamlanana kadar geçmesi gereken süreyi büyük ölçüde kısaltır. **HIZLI ÖN ISITMA** seçeneğini kullanarak, ön ısıtma tamamlanana kadar sıcaklığın belirlenen değere yükselmesini sağlayabilirsiniz. Ön ısıtma işleminden sonra pişirmeye devam etmek için Pişirme moduna geçin. Ancak yiyecekleri ızgara yaparken **HIZLI ÖN ISITMA** modunu kullanmanız gerekmez.

HIZLI ÖN ISITMA dahil, ön ısıtma aşaması ekranda yanıp sönen "PrE" mesajı ile belirtilir. Seçilen sıcaklığa ulaşıldıktan sonra "PrE" mesajı yok olur ve yemeği fırına sokmanız için hatırlatmada bulunan bir uyarı belirir.

Yalnızca Lamba Açık.

PİŞİRME MODUNUN KULLANILMASI

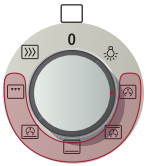

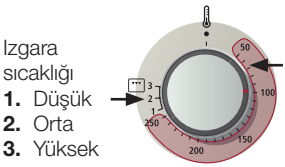

1. **Fonksiyon Seçim Düğmesi**'ni çevirerek istediğiniz pişirme modunu ayarlayın.
2. **Sıcaklık Kontrol Düğmesi**'ni çevirerek istediğiniz sıcaklığı ayarlayın.

Izgara işlevini seçer ve 50 °C ila 250 °C derece arasında bir sıcaklık belirlerseniz veya Normal Pişirme modunu seçer ve sıcaklığı Izgara 1 ve 3 arasında ayarlarsanız, kısa bir sinyal sesi ve ekran mesajıyla sıcaklığı sıfırlamanız istenir.

Fırın fonksiyonları

	Isı yayım Isı yayım işleminin oluşturduğu ısı, fanlar tarafından fırın içinde eşit dağıtılır. Bu işlev donmuş gıdalar ve pişirme için kullanılmalıdır. Önerilen sıcaklık: 170 °C.
	Üstten Isıtma + Isı yayımı Üstten ısıtma sistemi ve ısı yayımının oluşturduğu ısı, fanlar tarafından fırın içinde eşit dağıtılır. Bu işlev, et gibi gevrek yiyecekleri kızartmak için kullanılmalıdır. Önerilen sıcaklık: 190 °C.
	Geleneksel Isı, alt ve üst ısıtma sistemleri tarafından yayılır. Bu işlev, hemen her türlü yiyeceği standart olarak pişirmek ve kızartmak için kullanılmalıdır. Önerilen sıcaklık: 200 °C.
	Alttan Isı Yayımı Alttan ısıtma sistemi ve ısı yayımının oluşturduğu ısı, fanlar tarafından fırın içinde eşit dağıtılır. Bu işlev pizzalar, ekmek ve kekler için kullanılmalıdır. Önerilen sıcaklık: 190 °C.
	Geniş Izgara Isı, büyük alan ızgarası tarafından yayılır. Bu işlev lazanya gibi soslu yemekler ve ızgara et yapmak için kullanılmalıdır. Önerilen sıcaklık: Orta

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 13 2014-09-23 10:53:11

TEST KAPLARI

EN 60350 standardına ve DIN44547'e göre

1. Pişirme

Önceden ısıtılmış fırına yönelik fırında pişirme önerileri.

Fırında pişirme tepsisini, konik tarafı fırının arka tarafına gelecek şekilde yerleştirin.

Gıda türü	Kap & Notlar	Raf seviyesi	Pişirme modu	Sıcaklık (°C)	Pişirme süresi (dak.)
Kurabiye	Fırında pişirme tepsisi	3	Geleneksel	160-170	20-30
		2	Isı yayım	150-160	30-35
	2 Fırında pişirme tepsisi	1 + 4	Isı yayım	150-160	35-40
Küçük Kekler	Küçük Kekler	3	Geleneksel	160-180	15-25
		2	Isı yayım	150-160	30-35
	2 Fırında pişirme tepsisi	1 + 4	Isı yayım	150-160	35-40
Yağsız Pandispanya	Büyük ızgarada yandan açılır kek tepsisi (Koyu renkli, ø 26 cm)	2	Geleneksel	160-180	20-30
		2	Isı yayım	150-160	30-40
Elmalı Mayalı Tepsi Keki	Fırında pişirme tepsisi	3	Geleneksel	170-180	35-40
		2	Isı yayım	150-160	60-70
	2 Fırında pişirme tepsisi	1 + 4	Isı yayım	150-160	70-80
Elmalı Turta	Büyük ızgara + 2 yandan açılır kek tepsisi * (Koyu renkli, ø 20 cm)	1 Çaprazlama yerleştirilmiş	Konveksiyonel	170-190	70-90
	Pişirme tepsisi + Büyük ızgara + 2 yandan açılır kek tepsisi ** (Koyu renkli, ø 20 cm)	1 + 3	Isı yayım	170-190	80-100

* İki kek, ızgaraya arka solda ve ön sağda olacak şekilde yerleştirilir.

** İki kek, her biri merkezden diğerinin üzerinde olacak şekilde yerleştirilir.

2. Izgara

Bu işlevi, en yüksek sıcaklık ayarı olan Yüksek'te kullanın. Boş fırını 5 dakika süresince önceden ısıtın.

Gıda türü	Kap & Notlar	Raf seviyesi	Pişirme modu	Sıcaklık (°C)	Pişirme süresi (dak.)
Francala Tostlar	Büyük ızgara	5	Geniş Izgara	Yüksek	1. 1-2 2. 1-1½
Biftek Burgerler * (12 ea)	Küçük ızgara Pişirme tepsisi (damlayan yağların birikmesi için)	4 3	Geniş Izgara	Yüksek	1. 14-16 2. 3-5

* **Biftek Burgerler**: Boş fırını, Geniş Izgara işlevini kullanarak 15 dakika süresince önceden ısıtın.

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 14 2014-09-23 10:53:12

KATALİTİK EMAYE YÜZEY (İSTEĞE BAĞLI)

Çıkarılabilir kapak muhafazası koyu gri katalitik emaye kaplıdır. Bu parçaya bitkisel veya hayvanî yağ sürülerek ısı yayımlı ısıtma sırasında hava dolaşımı ile tüm kaba yayılması sağlanabilir.
Bu artıklar 200 °C ve üstü fırın sıcaklıklarında yanar.

1. Fırının içindeki tüm aksesuarları çıkarın.
2. Fırının tüm iç yüzeylerini temizledikten sonra, fırını oso yayımında 250 °C'ye ayarlayın.

ELLE TEMİZLEME

⚠ **DİKKAT:** Temizliğe başlamadan önce fırın ve aksesuarların soğumuş olduğundan emin olun. Aşındırıcı temizlik maddeleri, sert fırçalar, ovalama amaçlı bulaşık süngerleri veya bezleri, çelik yünü, bıçak veya diğer aşındırıcı malzemeler kullanmayın.

Fırının İçi

- Fırının içini temizlemek için temiz bir bez ve hafif bir temizlik maddesi veya ılık sabunlu su kullanın.
- Kapak contasını elle temizlemeyin.
- Fırının emaye yüzeylerine hasar gelmemesi için geleneksel fırın temizleme malzemeleri kullanın.
- İnatçı lekeleri çıkartmak için özel bir temizlik malzemesi kullanın.

Fırının Dışı

Fırının kapak, tutacak ve ekran gibi dış öğelerini temizlemek için temiz bir bez ve hafif bir temizlik maddesi veya ılık sabunlu su kullanın ve kağıt mutfak havlusu veya kuru bir kumaş havlu ile kurulayın.
Fırından yükselen sıcak hava sebebiyle özellikle tutacak ve tuşlarda gres ve kir birikebilir; bu yüzden fırını kullandıktan sonra lütfen tutacağı ve tuşları temizleyin.

Aksesuarlar

Her kullanımdan sonra aksesuarı yıkayın ve mutfak havlusu ile temizleyin. Gerekirse daha kolay temizlenmesi için 30 dakika kadar ılık sabunlu suda tutun.

SU TOPLAYICININ TEMİZLENMESİ

Su toplayıcının işlevi, fırın yüksek nem içerikli yiyeceklerle çalıştırıldığında biriken suyu toplamaktır. Su toplayıcı üzerine yemek artıkları birikebilir. Temizlik yapılmazsa ankastre dolap zarar görebilir. Yemek pişirdikten sonra dolabınızı korumak için su toplayıcıyı temizleyin.

⚠ **UYARI:** Pişirme işleminden sonra su toplayıcıda sızıntıyla karşılaşırsanız, lütfen hizmet merkezimizle iletişime geçin.

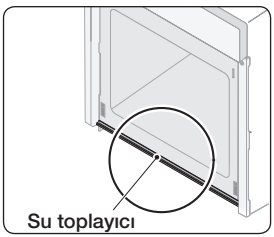

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 15 2014-09-23 10:53:12

YAN RAYLARI AYIRMA (İSTEĞE BAĞLI)

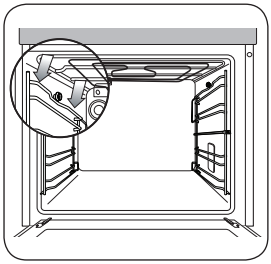

1. Yan rayın üst bölümünün orta kısmına basın.

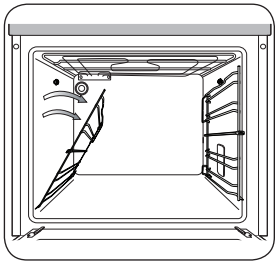

2. Yan rayı yaklaşık 45º döndürün.

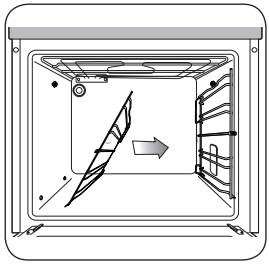

3. Yan rayı, alt iki delikten çekin ve çıkarın.

IZGARA TAVANININ TEMİZLENMESİ

1. Izgara ısıtıcıyı aşağı bırakarak fırın tavanını kolaylıkla temizleyebilirsiniz.
Izgara ısıtıcıyı tutarken, yuvarlak somunu saatin aksi yönde çevirerek çıkarın.

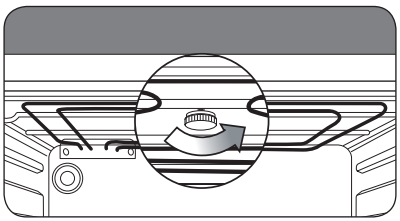

2. Izgara ısıtıcının ön tarafı aşağı doğru eğilir ve ızgara ısıtıcı fırından çıkarılamaz. Izgara ısıtıcıyı aşağı doğru bastırmayın; aksi takdirde zarar görebilir.

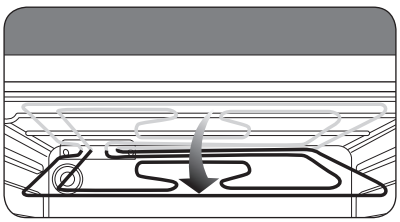

3. Temizlik bittiğinde ızgara ısıtıcıyı eski konumuna kaldırın ve yuvarlak somunu saat yönünde çevirerek sıkın.

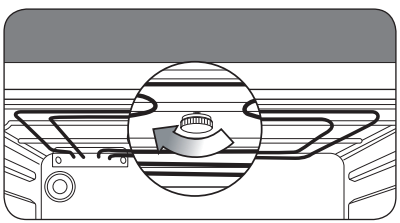

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 16 2014-09-23 10:53:13

SORUN GİDERME

SORUN	ÇÖZÜM
Fırın ısınmazsa ne yapmalıyım?	• Fırın açık duruma getirilmemiş olabilir. Cihazı açın. • Gerekli ayarların uygulanıp uygulanmadığını kontrol edin. • Ev sigortası atmış veya bir devre kesici trip yapmış olabilir. Sigortaları açın/değiştirin veya devreyi sıfırlayın. Bu durum tekrarlanırsa, uzman bir elektrik teknisyeni çağırın.
Fırın fonksiyonu ve sıcaklığını ayarlamama rağmen fırın ısınmazsa ne yapmalıyım?	• Fırında pişirme işlemi devam ederken kapağı açık bırakmayın. • Kapağı açık bırakırsanız iç elektrik bağlantılarında sorunlar olabilir. Yerel servis merkezinizle temasa geçin.
Fırının ışığı yanmazsa ne yapmalıyım?	• Fırının lambası arızalanmış olabilir. Fırın ampulünü değiştirin. • Fırın ampulü değiştirilmesine rağmen lamba çalışmamayı sürdürürse yerel servis merkezinizi arayın.
Fırın kapatıldıktan sonra soğutma fanı çalışmaya devam ederse ne yapmalıyım?	• Soğutma fanı, kullanımdan sonra fırın soğuyana kadar çalışmayı sürdürerek fırınınızı ısıdan korur. Fırın soğumasına rağmen soğutma fanı çalışmaya devam ederse yerel servis merkezinizi arayın.
Hiçbir tuş çalışmazsa ne yapmalıyım?	• Çocuk kilidi fonksiyonunun etkin olup olmadığını kontrol edin. Çocuk kilidi etkin değilse yerel servis merkezini arayın.

BİLGİ KODLARI

Tüm bilgi kodları fırının arızasından kaynaklanmaz. Lütfen öncelikle aşağıdaki bölüme bakın; eğer buradaki çözümleri uygulamanıza rağmen bilgi kodları yine de gözüküyorsa, lütfen yerel SAMSUNG Müşteri Hizmetleri Merkezinizi arayın.

KOD	SORUN	ÇÖZÜM
	Güvenli Kapatma Fırın uzun süre belirlenen sıcaklıkta çalışmayı sürdürmüştür. • 105 °C altı 16 saat • 105 °C ila 240 °C 8 saat • 245 °C ila Maks. sıcaklık 4 saat	Fırını kapatın ve içindeki yiyeceği çıkarın. Tekrar kullanmadan önce fırının soğumasını bekleyin. Bu durum fırında bir arıza olduğu anlamına gelmediğinden, fırını kapatıp soğuttuktan sonra tekrar kullanabilirsiniz.
	Tuş Hatası Bu durum, bir tuş uzun süre basılı tutulduğunda ortaya çıkar.	Düğmeleri temizleyin ve düğmeleri çevreleyen yüzeyde su olup olmadığını kontrol edin. Fırını kapatın ve tekrar ayarlamayı deneyin. Yeniden meydana gelirse, yerel SAMSUNG Müşteri Hizmetleri Merkezinizi arayın.
	Geçerli mod için uygun bir sıcaklık seçmezseniz belirir.	Geçerli mod için uygun sıcaklığı seçin. ("Hızlı Ön Isıtma Modunun Kullanımı" bölümüne bakın)
	Güvenlik Hatası Fırındaki bir hata, ürünün performansının düşmesine ve güvenlik sorunlarına yol açabilir.	Ürünü kullanmayı derhal bırakın ve fırını kapatın. Yerel SAMSUNG merkezinizle temasa geçin.

1) ** tüm rakamlar anlamına gelir.

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 17 2014-09-23 10:53:13

tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme,

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 18 2014-09-23 10:53:13

notlar

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 19 2014-09-23 10:53:13

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

Üretici: Thai Samsung Electronics Co.,Ltd.
313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha Industry Park
T. Bung A. Sriracha Chonburi Thailand 20230.
TEL : +66 (0) 38-320-777
FAX : +66 (0) 38-482-271

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

LVD: TUV SUD Product Service GmbH
Ridlerstrasse 65, D-80339 Munchen, GERMANY
TEL : (+49) 89 50 08 40

EMC: Nemko AS
Gaustadalleen 30, N-0373 Oslo, Norway
TEL : (+47) 22 96 03 30

SORULAR VE YORUMLAR

ÜLKE	AŞAĞIDAKİ TELEFON NUMARALARIMIZI ARAYIN	VEYA WEB SAYFAMIZI ZİYARET EDİN
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095-0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0800 755 755	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

Classic2_NV66H1511AS_TR_DG68-00522W-02_TR.indd 20 2014-09-23 10:53:13